

e:cue



TRAXON | e:cue
MEMBER OF PROSPERITY GROUP



AB465960038

e:cue LIGHTDRIVE+ WiFi

Anleitung zur Erstinbetriebnahme



Lesen Sie die Anleitung zur Erstinbetriebnahme und das Heft "Sicherheitshinweise" sorgfältig durch. Alle Änderungen vorbehalten. Rechtschreibfehler oder andere Fehler rechtfertigen keinen Anspruch bei Schäden. Alle Maße sollten an einem realen Gerät überprüft werden. Modifikation des Produktes ist verboten.

Diese Anleitung richtet sich an Installateure, Systemadministratoren und Profi-Nutzer des Produktes. Alle in dieser Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen und Marken sind Marken der jeweiligen Hersteller. Außer für interne Verwendung ist die Überlassung dieser Anleitung an Dritte, die gesamte oder auszugsweise Veröffentlichung, Verwertung oder Mitteilung in jeglicher Art und Form nicht gestattet.

Downloads und mehr Informationen unter:
www.ecue.com

Ausgabe:

06.02.23 [DE_LIGHTDRIVEplusWiFi_App_Onboarding_v1p1]

Herausgegeben von:

Traxon Technologies Europe GmbH
Karl-Schurz-Strasse 38
33100 Paderborn, Deutschland

©2023 Traxon Technologies Europe GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Traxon Technologies Europe GmbH
Kundenservice
Karl-Schurz-Str. 38
33100 Paderborn, Deutschland
+49 5251 54648-0
support@ecue.com

Anleitung zur Erstinbetriebnahme

So greifen Sie mit der LIGHTDRIVE+ App auf das LIGHTDRIVE+ WiFi zu.

i Bitte beachten Sie, dass die LIGHTDRIVE+ App nur Tablet-Geräte unterstützt.

Wählen Sie Ihre Netzwerkanforderung:


- A - Eigenständiges LIGHTDRIVE+ WiFi (Kapitel 0 und 1). Das LIGHTDRIVE+ WiFi nutzt seinen integrierten Access Point.
- B - Einbindung des LIGHTDRIVE+ WiFi in ein WLAN. Einrichtung nur für die Erstinbetriebnahme notwendig (Kapitel 0 bis 4).

0 Zum Anfang


0.1




iPadOS ≥ iPadOS 11

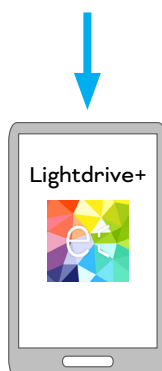

0.3

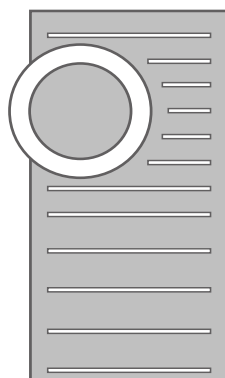

0.2 nur für B

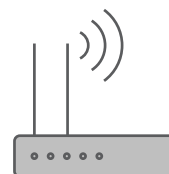


Notieren Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort des Routers.




Überprüfen Sie die Übertragungsfrequenz des Routers. Sie können das LIGHTDRIVE+ WiFi nur bei 2.4 GHz hinzufügen.

Übersicht

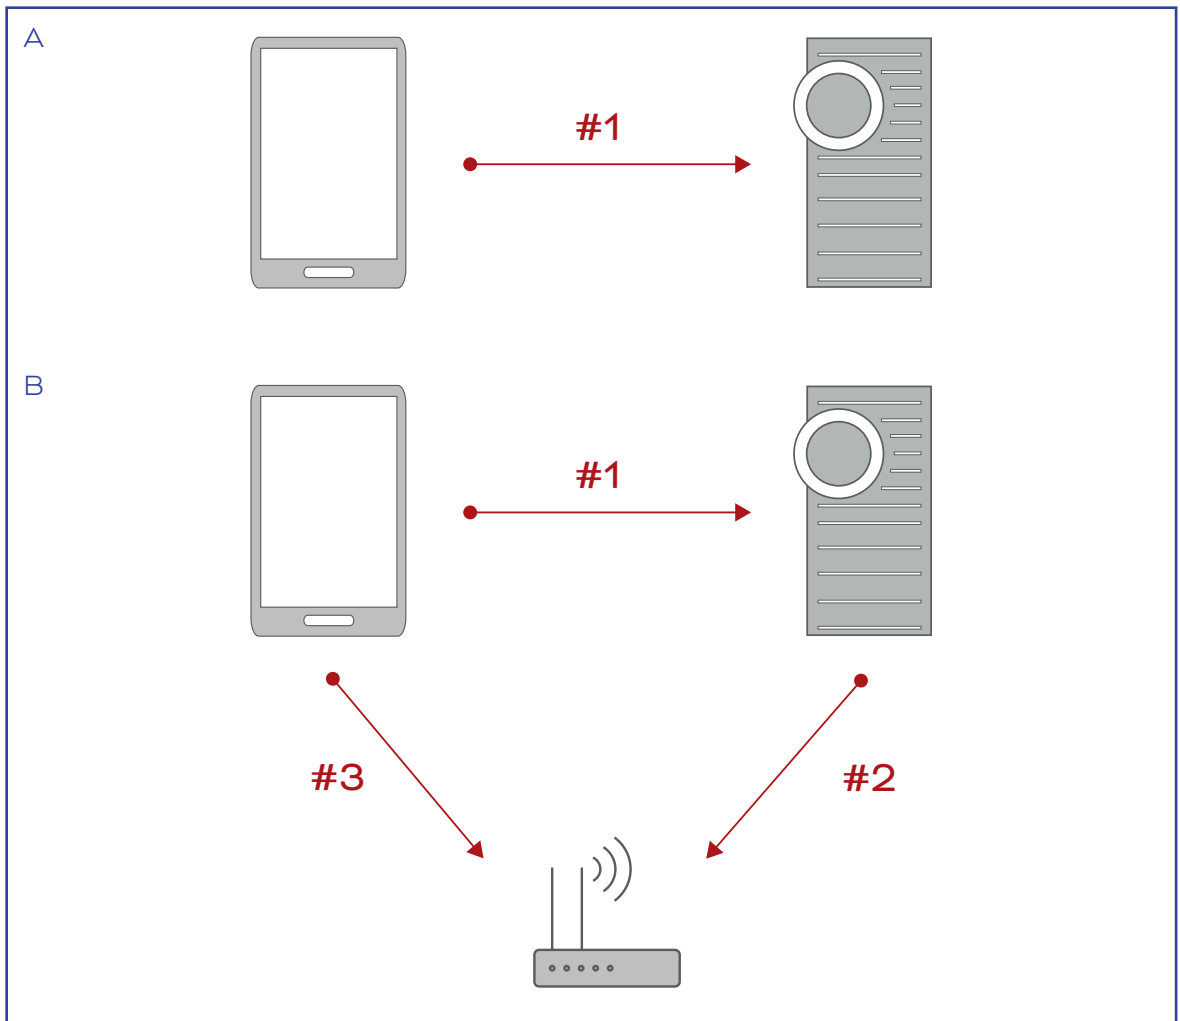


1 Verbinden Sie das Tablet mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi

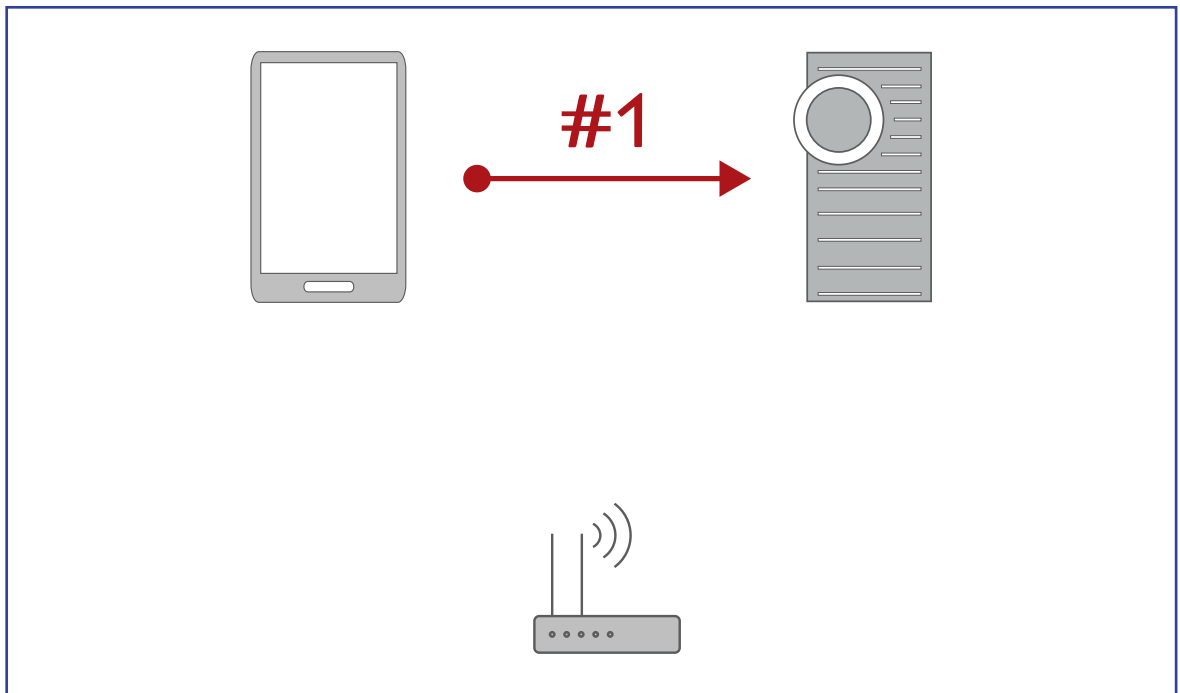

1.1


Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen des Tablets.

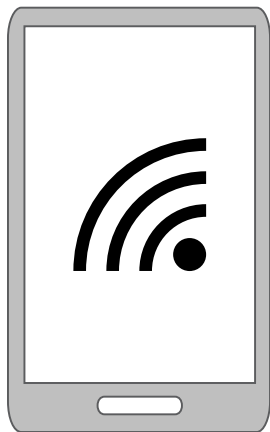

1.2

Verbindung zum Netzwerk des LIGHTDRIVE+ WiFi ("Lightdrive-AP XXX") auswählen.

Passwort: **ecue0123**

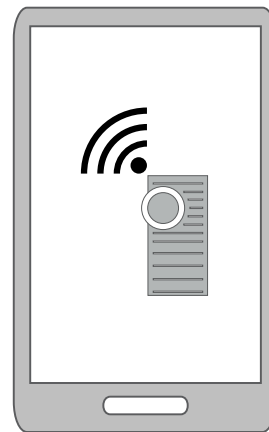

1.3

Öffnen Sie die LIGHTDRIVE+ App.



1.4

Unter **Verbinden**, wählen Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi Gerät aus.




Das Tablet ist nun mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi verbunden.

Für "A - Eigenständiges LIGHTDRIVE+ WiFi" ist die Verbindungsherstellung abgeschlossen. Wollen Sie das Gerät konfigurieren, fahren Sie mit Kapitel „4 Konfigurieren Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi“ auf Seite 07 fort.

Für "B - Einbindung des LIGHTDRIVE+ WiFi in ein WLAN" fahren Sie mit Kapitel „2 Verbinden Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi mit dem Router“ auf Seite 05 fort.

2 Verbinden Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi mit dem Router

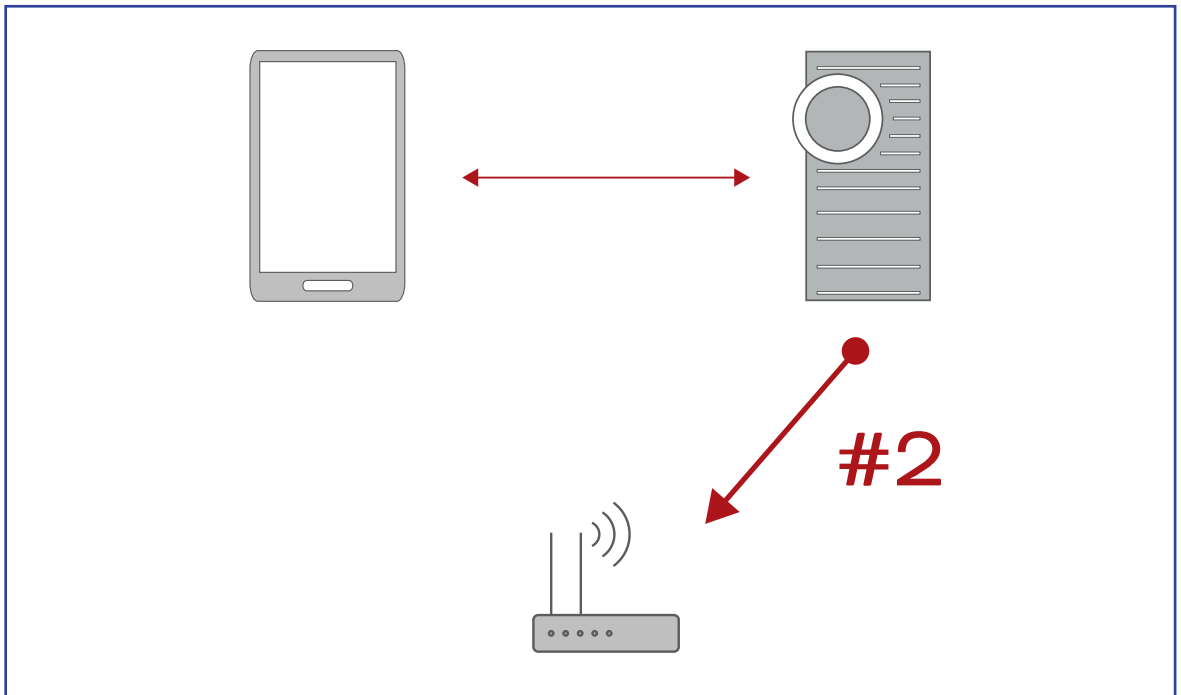

2.1
 Unter **Netzwerk**, wählen Sie **LIGHTDRIVE+ in ein vorhandenes WLAN integrieren** aus.

The image shows two smartphone screens. The left screen displays the 'eCUE' application menu with 'Netzwerk' selected. The right screen shows the 'Netzwerk' settings page, where the option 'LightDrive+ in ein vorhandenes WLAN integrieren' is highlighted with an orange icon.

2.2
 Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort des Routers ein.

The image shows a smartphone screen with the 'Mit WLAN verbinden' (Connect to WLAN) screen. The option 'LightDrive+ in ein vorhandenes WLAN integrieren' is selected, and the user is prompted to enter the network name and password.

Nach spätestens 1 min:




5 x



Das LIGHTDRIVE+ WiFi ist mit dem Router verbunden. Die Verbindung des Tablets mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi wird beendet: das LIGHTDRIVE+ WiFi schließt seinen Access Point. Alle Lichtbalken blinken 5 x in Grün und der Tone-Lichtbalken verbleibt in Grün.




5 x




Das LIGHTDRIVE+ WiFi konnte sich nicht mit dem Router verbinden. Das LIGHTDRIVE+ WiFi hält seinen Access Point weiter offen. Alle Lichtbalken blinken 5 x in Rot und der Tone-Lichtbalken verbleibt in Rot.
 → Versuchen Sie ab [Schritt 1.1](#) erneut. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkname und das Passwort vom Router korrekt sind.

3 Verbinden Sie das Tablet mit dem Router

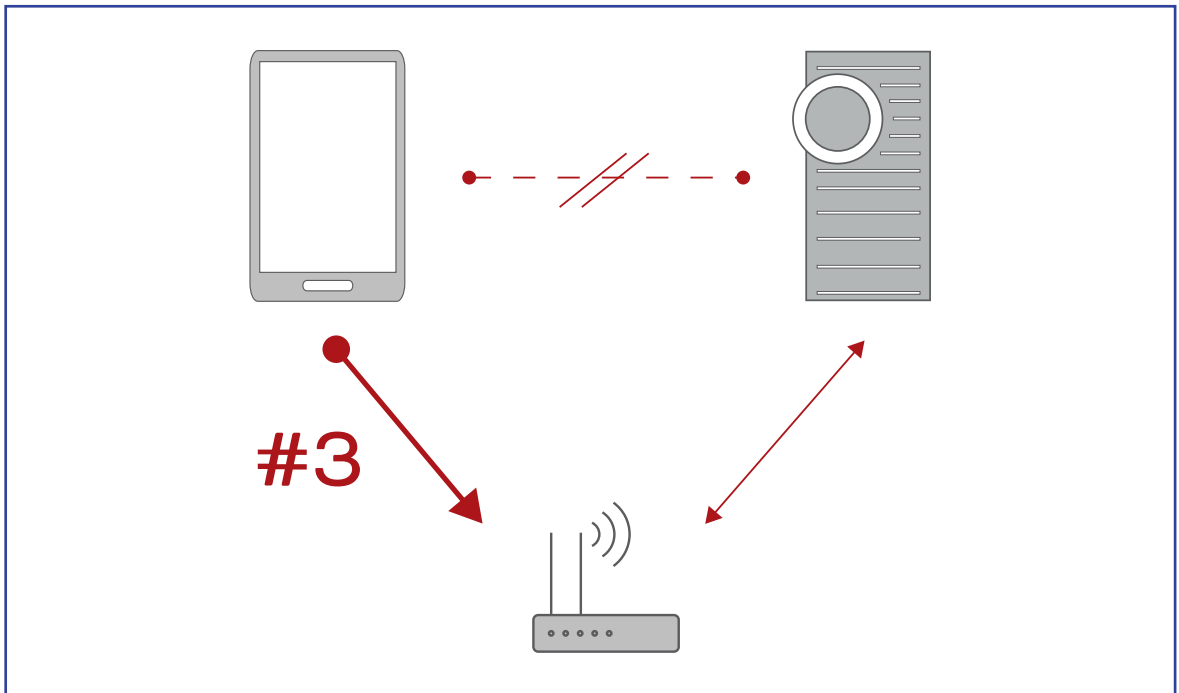


3.1

Öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen des Tablets.
Das Netzwerk des LIGHTDRIVE+ WiFi ist nicht länger verfügbar.

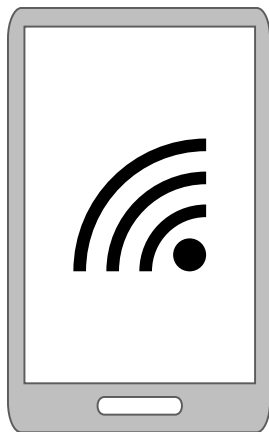

3.2

Verbindung zum Netzwerk des Routers auswählen.

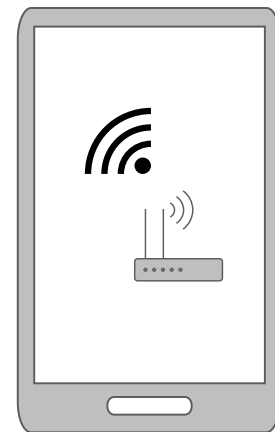

Das Tablet ist nun mit dem Netzwerk des Routers und mit dem LIGHTDRIVE+ WiFi verbunden.




Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.

Sie können nun weitere Einstellungen und den Wiedergabeinhalt des LIGHTDRIVE+ WiFi konfigurieren.

4 Konfigurieren Sie das LIGHTDRIVE+ WiFi

4.1

Auf dem Tablet, öffnen Sie die LIGHTDRIVE+ App.

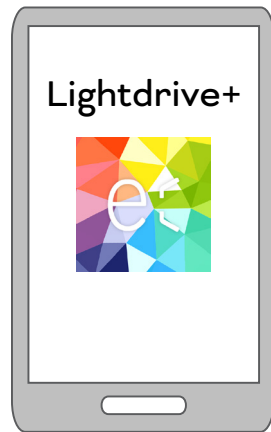

4.2

Konfigurieren Sie Einstellungen und Wiedergabeinhalt des LIGHTDRIVE+ WiFi gemäß Ihren Anforderungen, z.B. definieren Sie Szenen und Effekte.



Weitere Anleitungen

Konfigurationsanleitung:



[Link zur PDF](#)

Installationsanleitung:



[Link zur PDF](#)

ecue

Bitte informieren Sie sich über die neuesten Aktualisierungen und Änderungen auf der Traxon-Website.

© 2022 TRAXON TECHNOLOGIES. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

www.traxon-ecue.com



TRAXON | ecue

MEMBER OF PROSPERITY GROUP